


LOA TRUSTED PAY CS89


— Hướng dẫn sử dụng —

PHỤ KIỆN TRONG HỘP

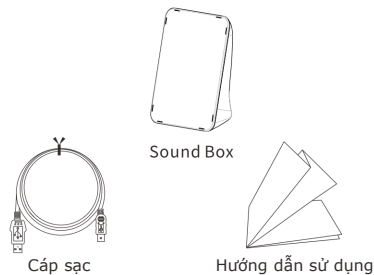

Sound Box	1 cái
Cáp sạc	1 cái
Hướng dẫn sử dụng	1 cái

TỔNG QUAN THIẾT BỊ

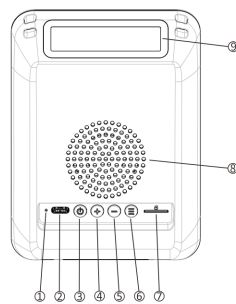

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1, Đèn tín hiệu | 2, Cổng USB | 3, Nút nguồn |
| 4, Nút tăng âm lượng + | 5, Nút giảm âm lượng - | 6, Nút chức năng |
| 7, Khe SIM | 8, Loa | 9, LCD mã phân đoạn |

THAO TÁC VẬN HÀNH

Các nút và khe	Mô tả
Nút chức năng	Nhấn: Phát thanh tin nhắn cuối Nhấn và giữ (1 giây): Phát thanh số phiên bản và trạng thái
Nút giảm âm lượng -	Nhấn: Giảm âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Vào hoặc thoát chế độ cấu hình AP
Nút tăng âm lượng +	Nhấn: Tăng âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Chuyển chế độ mạng sang chế độ sóng di động hoặc Wi-Fi
Nút nguồn	Nhấn và giữ 1 giây để bật nguồn, 3 giây để tắt nguồn
Tổ hợp nút	Nhấn và giữ 2 nút tăng/giảm âm lượng 5 giây để reset Nhấn và giữ nút chức năng và nút tăng âm lượng 5 giây để đổi ngôn ngữ
Gắn thẻ SIM	Gắn thẻ SIM theo hình mô tả ở gần khe SIM
Tháo SIM	Nhấn vào thẻ SIM ở trong khe để đẩy SIM ra ngoài

Đèn tín hiệu	Mô tả
Đèn LED đỏ	Đèn sáng: Sáng đèn khi nhận nút nguồn
Đèn LED xanh lam	Đèn sáng: Kết nối mạng thành công Đèn tắt: Kết nối mạng không thành công
Đèn LED xanh lục	Đèn sáng: Kết nối máy chủ thành công Đèn tắt: Kết nối máy chủ không thành công

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Danh mục	Mô tả
Bộ xử lý	32-bit có hiệu suất cao
Kết nối	4G, Wi-Fi(2.4G)
Phím bấm	4 nút: Nguồn, tăng/giảm âm thanh, chức năng
Màn hình	LCD mã phân đoạn hiển thị số tiền, dung lượng pin,...
Âm thanh	Loa công suất cao
Đèn tín hiệu	Đèn LED đa màu
Cổng giao tiếp	1 cổng USB Type C
Nguồn điện	Nguồn điện hoạt động: DC5V/1.0A
Pin	Pin Li-ion tích hợp, 2000mAh/3.7V
Kích thước	140mm*100mm*62mm
Trọng lượng	230g ± 5g

CÀI ĐẶT WI-FI

Cấu hình AP

1, Khi ở chế độ Wi-Fi, nhấn và giữ nút giảm âm lượng khoảng 3-5 giây để vào chế độ cấu hình web.

2, Vào cấu hình Wi-Fi trên điện thoại di động, tìm và kết nối tới Wi-Fi có tên là XXXX-SOUNDBOX (XXXX là model của thiết bị).

3, Khi kết nối tới XXXX-SOUNDBOX thành công, trình duyệt web sẽ tự động chạy và vào trang cấu hình "192.168.4.1". Chọn Wi-Fi mong muốn kết nối tới và nhập mật khẩu của Wi-Fi đã chọn (Không hỗ trợ Wi-Fi 5G).

4, Sẽ hiển thị thông báo kết nối Wi-Fi thành công khi cấu hình đúng, và lúc này đèn LED xanh dương sẽ sáng.

HỎI ĐÁP

- 1, Q: Tại sao thiết bị tự động tắt nguồn?
A: Nguyên nhân là do hết pin. Vui lòng sạc thiết bị ít nhất hai tiếng.
- 2, Q: Làm gì khi thiết bị không sạc pin được?
A: Vui lòng kiểm tra kết nối của cáp sạc và củ sạc.
- 3, Q: Làm gì khi thiết bị không kết nối mạng được?
A: Vui lòng kiểm tra lại SIM và đảm bảo rằng đã gắn vào đúng cách.
- 4, Q: Làm gì khi thiết bị không phát thanh thông báo?
A: Vui lòng kiểm tra lại mạng.
Kiểm tra thiết bị đã đăng ký thành công.
Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để được trợ giúp.

LƯU Ý

Vì sản phẩm này luôn được cập nhật, một số chi tiết trong hướng dẫn sử dụng này có thể không đúng so với sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.


ĐÓNG GÓI

Danh sách đóng gói

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sound Box | *1 cái |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cáp sạc | *1 cái |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hướng dẫn sử dụng | *1 cái |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |

Chứng chỉ sản phẩm


Giám định viên Check

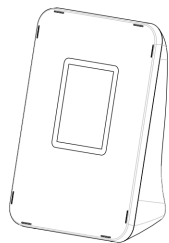

LOA TRUSTED PAY CS89+


— Hướng dẫn sử dụng —

PHỤ KIỆN TRONG HỘP

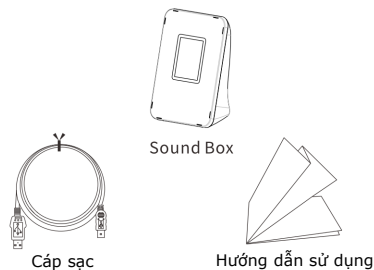

Sound Box	1 cái
Cáp sạc	1 cái
Hướng dẫn sử dụng	1 cái

TỔNG QUAN THIẾT BỊ

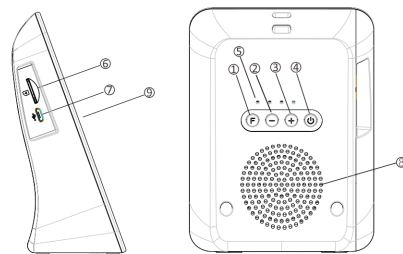

- Nút chức năng
- Nút giảm âm lượng -
- Nút tăng âm lượng +
- Nút nguồn
- Đèn tín hiệu
- Khe SIM
- Cổng USB
- Loa
- Màn hình

THAO TÁC VẬN HÀNH

Các nút và khe	Mô tả
Nút chức năng	Nhấn: Phát thanh tin nhắn cuối Nhấn và giữ (1 giây): Phát thanh số phiên bản và trạng thái
Nút giảm âm lượng -	Nhấn: Giảm âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Vào hoặc thoát chế độ cấu hình AP
Nút tăng âm lượng +	Nhấn: Tăng âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Chuyển chế độ mạng sang chế độ sóng di động hoặc Wi-Fi
Nút nguồn	Nhấn và giữ 1 giây để bật nguồn, 3 giây để tắt nguồn
Tổ hợp nút	Nhấn và giữ 2 nút tăng/giảm âm lượng 5 giây để reset Nhấn và giữ nút chức năng và nút tăng âm lượng 5 giây để đổi ngôn ngữ
Gắn SIM	Gắn thẻ SIM theo hình mô tả ở gần khe SIM
Tháo SIM	Nhấn vào thẻ SIM ở trong khe để đẩy SIM ra ngoài

Đèn tín hiệu	Mô tả
Đèn LED đỏ	ON: Thiết bị được bật nguồn OFF: Thiết bị được tắt nguồn
Đèn LED vàng	Đèn chớp: Pin yếu Đèn sáng: Pin đang sạc, đèn tắt: Đầy pin
Màu xanh lam	Đèn sáng: Kết nối mạng thành công Đèn tắt: Không có kết nối mạng
Màu xanh lục	Đèn sáng: Kết nối máy chủ thành công Đèn tắt: Kết nối máy chủ không thành công

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Danh mục	Mô tả
Bộ xử lý	32-bit có hiệu suất cao
Kết nối	4G, Wi-Fi(2.4G)
Phím bấm	4 nút: Nguồn, tăng/giảm âm thanh, chức năng
Màn hình	2.4" TFT LCD, 320*240 pixels
Âm thanh	Loa công suất cao
Đèn tín hiệu	Đèn LED đa màu
Cổng giao tiếp	1 cổng USB Type C
Nguồn điện	Nguồn điện hoạt động: DC5V/1.0A
Pin	Pin Li-ion tích hợp, 2000mAh/3.7V
Kích thước	140mm*100mm*62mm
Trọng lượng	230g ± 5g

CÀI ĐẶT WI-FI

Cấu hình AP

1, Khi ở chế độ Wi-Fi, nhấn và giữ nút giảm âm lượng khoảng 3-5 giây để vào chế độ cấu hình web.

2, Vào cấu hình Wi-Fi trên điện thoại di động, tìm và kết nối tới Wi-Fi có tên là XXXX-SOUNDBOX (XXXX là model của thiết bị).

3, Khi kết nối tới XXXX-SOUNDBOX thành công, trình duyệt web sẽ tự động chạy và vào trang cấu hình "192.168.4.1". Chọn Wi-Fi mong muốn kết nối tới và nhập mật khẩu của Wi-Fi đã chọn (Không hỗ trợ Wi-Fi 5G).

4, Sẽ hiển thị thông báo kết nối Wi-Fi thành công khi cấu hình đúng, và lúc này đèn LED xanh dương sẽ sáng.

HỎI ĐÁP

- Q: Tại sao thiết bị tự động tắt nguồn?
A: Nguyên nhân là do hết pin. Vui lòng sạc thiết bị ít nhất hai tiếng.
- Q: Làm gì khi thiết bị không sạc pin được?
A: Vui lòng kiểm tra kết nối của cáp sạc và củ sạc.
- Q: Làm gì khi thiết bị không kết nối mạng được?
A: Vui lòng kiểm tra lại SIM và đảm bảo rằng đã gắn vào đúng cách.
- Q: Làm gì khi thiết bị không phát thanh thông báo?
A: Vui lòng kiểm tra lại mạng.
Kiểm tra thiết bị đã đăng ký thành công.
Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để được trợ giúp.

LƯU Ý

Vì sản phẩm này luôn được cập nhật, một số chi tiết trong hướng dẫn sử dụng này có thể không đúng so với sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

ĐÓNG GÓI

Danh sách đóng gói

- Sound Box *1 cái
- Cáp sạc *1 cái
- Hướng dẫn sử dụng *1 cái
- _____

Chứng chỉ sản phẩm

Giám định viên _____ Check () _____